

プールろ過装置取扱方法

光伸株式会社 関東支店

047-312-1000

・自動運転開始操作

タッチパネルをタッチして以下の流れで開始します。



タッチパネルを
タッチ



「自動運転」をタッチ



「運転」をタッチし、
自動運転を開始しますか?にて
「はい」をタッチ

数秒後自動運転が開始されます。

自動運転を開始してからは、「停止」を押さない限り、珪藻土の張替えや洗浄を全て自動で制御します。

プリコート工程…珪藻土を機器内部へ貼り付ける工程

ろ過工程…プールの水を循環させてろ過する工程

洗浄工程…一日に一回機械内部を洗浄し排水する工程

休止工程…洗浄後、プリコート工程に移行するまでの待機工程

・停止操作



「停止」をタッチし、
自動運転を停止しますか?にて
「はい」をタッチ
数秒後洗浄工程に入り、
洗浄工程を経て停止します。

※停止操作を行った場合、自動運転開始操作を行うまで、運転は再開されません。

※自動運転再開は、タッチパネル右上が「停止中」状態になっていることを確認してから行ってください。

・定期的なメンテナンス

1.珪藻土の補充



助剤フィーダー槽の上限と下限の間に収まるように珪藻土の補充をお願いします。

上限

下限

※フィーダー槽には 30kg 分の珪藻土が入ります。(珪藻土一袋 20kg)

2.ヘヤーキャッチャー内バスケットの清掃 (2週間に1回程度)

※バスケット内の洗浄は停止操作後に行ってください。



エア抜きコックを開けてエアを抜いて下さい。ヘヤーキャッチャーの脚にあるジグを用い、左図のように三箇所あるU字の金具を緩め・開けて下さい。

※エア抜きコックを開けた際に、コックから勢い良く水が出てくることがあるのでご注意ください。



蓋を開け、内部のバスケットを取り出してください。
バスケット内部にあるゴミを取り除いて下さい。



蓋を元に戻す際は、蓋の裏とパッキン面にゴミが無いか確認して下さい。



蓋をヘヤーキャッチャーの縁に合わせて置いてください。
U字の金具三点を均等に閉めて下さい。


※最後にエア抜きコックが閉まっていることを確認して下さい。

・機器異常について

ろ過装置の異常が検知されると、装置が停止し、操作盤からブザーが鳴ります。



機器異常があった際は、異常警報をタッチして下さい。

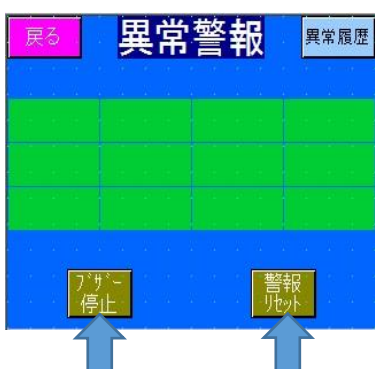

異常が検知されると異常警報画面にて、異常内容が表示されます。矢印部分をタッチするとブザーの停止・警報のリセットをすることができます。

※警報リセットを押し異常表示が消えた場合は、自動運転開始操作が行えます。

異常表示が消えない場合は、自動運転を再開することが出来ません。異常内容を確認の上、下記電話番号までお電話下さい。

光伸株式会社 関東支店

TEL047-312-1000